



Jura Impressa E50/55 kávéfőző használati utasítása

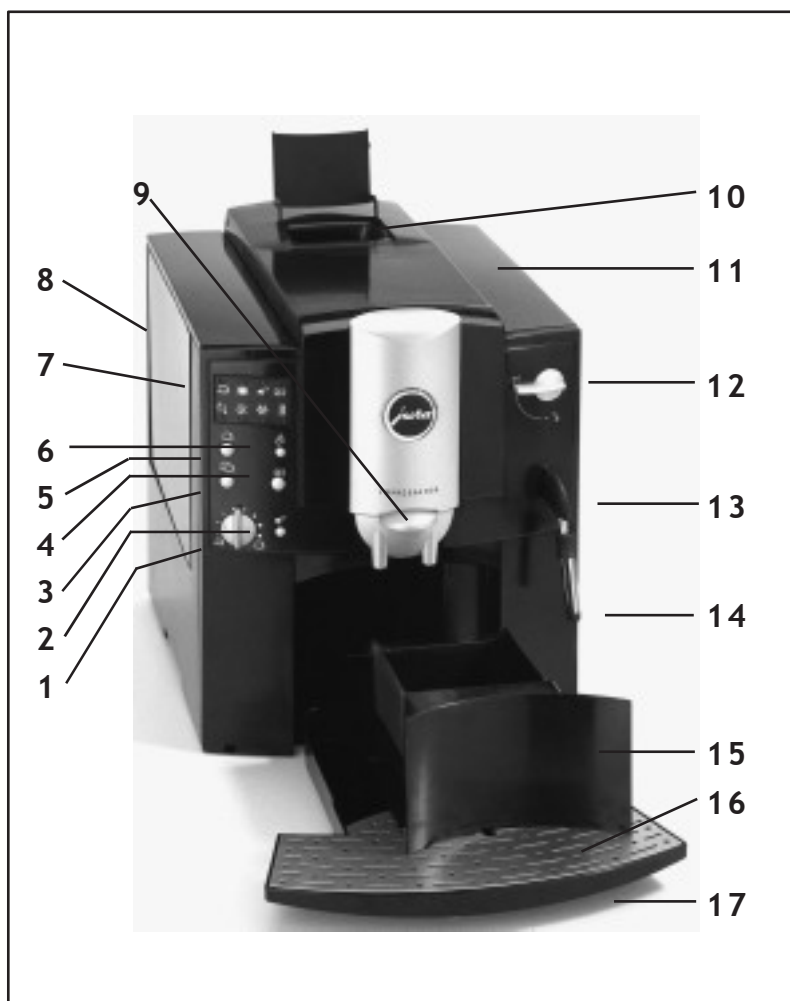

A gép kezelőszervei

1. Vízmennyiség szabályozó
2. Darált kávé előválasztó
3. Duplakávé-főző gomb
4. Karbantartó gomb
5. Szimplakávé-főző gomb
6. Főkapcsoló
7. Kijelző
8. Víztartály (kiemelhető)
9. Kávé kifolyó (állítható magasságú)
10. Darált kávé garat
11. Szemeskávé-tartály tető
12. Gőz/teavíz csap
13. Gőz/teavíz cső
14. Tej habosító cső
15. Zaccgyűjtő tálca
16. Csepptálca rác
17. Csepptálca

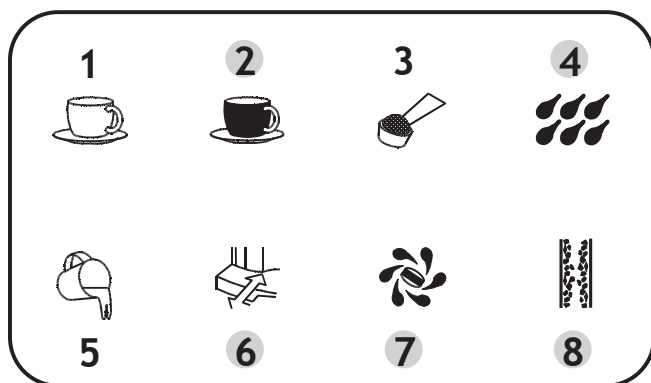

A kijelző szimbólumok

1. Kávéfőzésre kész
2. Erős/extra erős kávé
3. Darált kávé
4. Gép öblítés
5. Víz feltöltés
6. Tele a zaccgyűjtő / Csepptálca nincs a helyén
7. Tisztítás szükséges
8. Vízkőmentesítés szükséges

JURA szervíz:

Tóth László
8921 Zalaszentiván,
Kossuth Lajos u. 41.

Tel.: +36 / 30 / 622 - 8113
E-mail: tothlac77@freemail.hu

Telephely
8900 Zalaegerszeg, Csácsi út 24.

Web: <http://jura-kavegepek.com>, <http://hasznaltkavegep.com>

A gép leírása

Az Impresa „E” széria egy teljesen automatikusan működő kávéfőző gép, mely szemes kávéból vagy darált kávéból egy gombnyomásra készít 0,2-2,5 dl mennyiségű kávé. A főzés teljesen zárt rendszerű, a program végez el minden lépést a beállított paraméterek alapján. Lehetőség van forró víz, illetve gőz készítésére. A gép beépített mosóprogramokkal rendelkezik, melyek bizonyos adagszám, illetve átfolyt vízmennyiség után kéri a szükséges tisztítás, karbantartás elvégzését. A mosóprogramok lefutását a gép ellenőrzi, és bejegyzi a szervizmemóriába. A karbantartási igény nem tiltja a kávéfőzést, de ajánlott minél előbb elvégezni.

!! A garancia csak akkor érvényesíthető, ha a karbantartó programok megfelelő időben, gyári tartozékokkal le lettek futtatva !!

I. Figyelmeztető utasítások

1. A gépet csak hozzáértő személy használhatja,
2. Csak védőföldeléssel ellátott dugaszoló aljzathoz csatlakoztathatja a gépet,
3. Sérült elektromos vezetékkel ne használja a gépet,
4. Ha a gép használatához hosszabbtóra van szükség, csak sérülésmentes, földeléssel ellátott hosszabbítót használhat,
5. A gyerekek nem ismerik fel a veszélyforrásokat, ezért soha ne hagyja a egyedül a készülékkel,
6. A gépet vízbe mártani tilos.

II. Elővigyázatossági utasítások

1. A gép elektromos csatlakozását ne bontsa meg,
2. Csak földelt aljzatba csatlakoztassa a gépet,
3. A készülék beltéri használatra van, ne tegye ki az időjárás viszontagságainak (eső, hó, fagy),
4. Ne használja a gépet vizes kézzel,
5. A gépet vízszintes, stabil alaplapon használja,
6. Ha hosszabb ideig távol van lakásától, áramtalanítsa a gépet,
7. Ne próbálja meg a gép hátlapját leemelni, a gépet megszerelni. Szervizelést csak hivatalos szakszerviz végezhet,
8. Ne tegye a gépet vagy alkatrészeit mosogatógépbe.

III. Elektromos hálózat

A gép 230 voltos hálózatról üzemel, áramfelvétele maximum 6 amper.

A gép áramfelvétele a háztartásokban használt készülékekkel megegyező 10-25 Amperes biztosítékot igényel.

IV. A vízkeménység programozása

1. Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz (**!!ne kapcsolja be!!**),
2. Nyomja meg a szimpla kávé (5) gombját hosszan (villog a vízkömentesítés lámpája (8)),
3. A szimpla kávé (5) gombjával állíthatja a keménységet ,
(0 lámpa= lágy víz 0Nk ; 1 lámpa=1-7 Nk ; 2 lámpa=8-14Nk ; 3 lámpa=15-21Nk ; 4 lámpa=22-28Nk)
4. A beállított értéket a főkapcsolóval (6) rögzíti.

V. A kikapcsolás időzítés beállítása

1. Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz (**!!ne kapcsolja be!!**),
2. Nyomja meg a dupla kávé (3) gombját hosszan (villog az öblítés lámpája (4)),
3. A dupla kávé (3) gombjával állíthatja a kikapcsolás idejét az utolsó kávéhoz képest ,
0 lámpa világít=nem kapcsol ki ; 2 lámpa világít=2 óra után kapcsol ki ; 5 lámpa világít= 5 óra után kapcsol ki)
4. A beállított értéket a főkapcsolóval (6) rögzíti.

VI. Szemes kávé tartály feltöltése

1. Nyissa fel a kávétartály tetőt (11), vegye le az aromazáró tetőt (nem széria tartozék!),
2. Távolítsa el a tartályból a szennyeződéseket,
3. Töltse fel pörkölt szemes kávéval a tartályt, tegye vissza az aromazáró tetőt, majd hajtsa le a tetőt (11).

!! Használjon jó minőségű kávé, mert az olcsó, gyenge minőségű kávéban idegen anyagok is lehetnek !!

VII. A daráló beállítása

1. A felhasznált kávé pörkölésétől függően lehetősége van beállítani a darálót. A világosabb (bécsi, francia) pörkölésű kávé finomabbra, a sötét (olasz) pörkölésű kávé durvábbra ajánlott őrölni,
2. Nyissa fel a kávétartály tetőt (11),
3. A tető alatt található fekete állító gomb elfordításával állíthatja a szemcsenagyságot.

Balra – finomabb szemcse, jobbra – durvább szemcse

!! Ajánlott darálás közben állítani a szemcsenagyságot, a daráló megszorulásának elkerülése érdekében !!

VIII. A vízrendszer feltöltése

A gép egy biztonsági szeleppel ellátott alsó kifolyású, nyomásmentes víztartállyal (8) rendelkezik, melyet felfelé le lehet emelni a gépről, és kényelmesen feltölteni vízzel. A gép üres vízrendszerrel kerül forgalomba. Az első bekapcsoláskor **négy zöld lámpa villog** a kijelzőn, mely a rendszer feltöltését kéri. Ekkor nyissa ki a víz-gőzcsapot (12) és nyomja meg a karbantartó gombot (4). Elindul a vízrendszer feltöltése, mely akkor fejeződik be, amikor ismét **villog a négy zöld lámpa**. Ekkor zárja el a csapot. A tartályban vízszintérzékelő van, mely jelez a gépnek, ha 4 dl-nél kevesebb víz van. Ekkor a gép kijelzőjén a vízhiányt jelző lámpa világít és tiltja gép használatát.

Figyelem!! A szakszerviz üres vízrendszerrel adja ki a gépet a fagyveszély miatt, ezért a vízrendszer feltöltésével kell kezdeni az üzembe-helyezést !!

IX. Kávé főzése babkávéből

1. Kapcsolja be a főkapcsolóval (6) a gépet,
2. Várja meg, hogy az öblítő lámpa világítson (4),
3. Nyomja meg a karbantartó gombot (4),
4. Helyezzen a kifolyó (9) alá egy vagy két csészét,
5. Nyomja meg a szimpla vagy a dupla kávé gombját (3,5),
6. A főzés a darálással indul, előáztatással folytatódik, majd a vízmennyiség szabályozó (1) beállításának megfelelő hosszúságú kávé főzésével fejeződik be.

!! A főzés folyamatát a kávéfőző gomb bármelyikének újbóli megnyomásával, vagy a vízmennyiség szabályozó visszafelé tekerésével manuálisan leállíthatja !!

X. A kávé erősségének állítása

A szimpla kávé gombjával (5) három különböző erősségű kávé lehet főzni. A gombot minél hosszabban tartja nyomva, annál hosszabb lesz a darálási idő is. A kijelzőn lámpák jelzik a kávé erősségét, az alábbi módon.

Kávé erősség	Világos csésze	Sötét csésze
Normál kávé	Villog	-
Erős kávé	Világít	Villog
Extra erős kávé	Villog	Villog

XI. Kávéfőzés őrölt kávéból

1. Helyezzen a kifolyó (9) alá egy vagy két csészét
2. Nyomja meg a darált kávé gombját (2)
3. Nyissa ki a darált kávé adagoló tetejét (10)
4. Öntsön be darált kávé (minimum 5gr, maximum 15gr)
5. Nyomja meg a szimpla (5), vagy a dupla kávé (3) gombját.
6. A főzés előáztatással indul, majd a program tárcsa (1) beállításának megfelelő hosszúságú kávé főzésével fejeződik be.

!! A főzés folyamatát a kávéfőző gomb bármelyikének újbóli megnyomásával leállíthatja manuálisan !!

XII. Forró víz készítése

1. Nyissa ki a víz-gőzcsapot (12),
2. Nyomja meg a karbantartó gombot (4),
3. A szivattyú beindul és forró víz folyik a csövön,
4. A megfelelő mennyiség kifolyása után zárja el a csapot.

XIII. Tejhab készítése gőzkarral

1. Tegyen egy poharat a gőzölő cső (14) alá,

2. Nyissa ki a víz-gőzcsapot (12),
3. Várja meg, hogy a kazán felfűtsön (először víz, azután gőz jön),
4. A gőz segítségével készítsen tejhabot, majd zárja el a csapot (ekkor négy zöld lámpa villog),
5. Tegyen egy poharat a gőzölő cső alá,
6. Nyissa ki a víz-gőzcsapot és nyomja meg a karbantartó (4) gombot,
7. Várja meg, hogy a szivattyú feltöltse a rendszert és magától leálljon (négy zöld lámpa villog),
8. Zárja el a víz-gőzcsapot.

!! Csak hűtött tejet lehet jól felhabosítani !!

XIV. A gép kikapcsolása

A gépet a főkapcsolóval (6) lehet kikapcsolni.

A gép rendelkezik egy automatikus kikapcsoló programmal, mely az utolsó kávéfőző művelet után kettő vagy öt óra elteltével kikapcsolja a gépet. (Lásd V. pont)

XV. Általános tisztítási utasítások

Ne használjon maró hatású, karcoló anyagot a gép tisztításához

A kifolyót és a víz-gőz csövet minden nap tisztítsa meg

A víztartályt minden nap tisztítsa ki, és használat előtt friss vízzel töltsse fel

A cseptálcát és a zacctálcát minden nap tisztítsa ki

A csészemelegítőre csak tiszta csészéket tegyen

Egyéb anyagot (cukor, tej, stb.) a csészemelegítőn tárolni tilos!

XVI. Szerviz információk

Az előírt tisztítások és mosó programok elvégzése garantálja a gép hosszan tartó megbízható működését, de ajánlott évente, illetve 8-10 ezer adagonként egy általános karbantartásra és tisztításra szervizbe vinni a gépet.

Garanciális és szakszerviz

Kávészerviz Kft.

1047 Budapest, Arany János u. 13.

Tel: (36) 1-7866033

Mobil: (36) 70-7798444

www.kaveszerviz.hu ; www.jura-szerviz.hu

IMPRESSA E-50/55 kávéfőző gép mosó programjai

Öblítő program (4. számú lámpa világít)

Bekapcsolás után a gép felfűt, és világít az öblítő lámpa (4). Amíg nincs elvégezve az öblítés, nem lehet kávé főzni.

- 1, Nyomja meg a karbantartó gombot (4),
- 2, Elindul az öblítő program, és fél percen belül leáll,
- 3, A kávé csésze lámpája világít, ha kész a kávéfőzésre.

Tablettás átmosás (7. számú lámpa világít)

1. Kapcsolja be a gépet, várja meg, hogy felfűtsön, végezze el az öblítő programot,
2. Nyomja meg hosszan a karbantartó gombot (4). A kijelzőn világít a csepptálca (6) lámpája.
3. **Ürítse ki a csepptálcát (13), és a zacsgyűjtőt (15),**
(amíg a tálcát ki van emelve a gépből, (minimum 10mp) villog a lámpa, ha visszahelyezi a tálcát, a lámpa nem világíthat!)
4. Töltse fel a víztartályt vízzel, majd nyomja meg a karbantartó gombot (4),
5. Elindul a mosóprogram, villog a mosó program lámpája, majd leáll, és világít a darált kávé lámpája (3). Dobjon be egy tisztító tablettát a darált kávé garatba (10), és nyomja meg a karbantartó gombot (4). A program folytatódik.
6. A program leáll, világít a csepptálca(6) és a mosóprogram(7) lámpája. Öntse ki a tálcákból a vizet, majd tegye vissza. A karbantartó gomb(6) megnyomására a program folytatódik.
(amíg a tálcát ki van emelve a gépből, (minimum 10 mp) villog a lámpa, ha visszahelyezi a tálcát, a lámpa nem világíthat!)
7. A 6. pontot még kétszer kéri a gép, majd az öblítés lámpa(4) jelzi a program végét. Ekkor a karbantartó gomb(4) megnyomására egy normál öblítést végez el a gép.
8. Ha minden jól sikerült, a tisztítás (7) lámpa nem világít, a gép kész a kávéfőzésre.

Vízkő mentesítés (8. számú lámpa világít)

1. Kapcsolja ki a gépet, várjon, amíg lehűl a kazán
2. Nyomja meg hosszan a karbantartó gombot (4)
3. Világít a víz(5), a csepptálca(6), és a vízkőmentesítő lámpa(8). Ürítse ki a tálcákat (15,17), majd tegye vissza.
(amíg a tálcát ki van emelve a gépből, (minimum 10mp) villog a lámpa, ha visszahelyezi a tálcát, a lámpa nem világíthat!)
4. Töltse fel vízkőoldóval a víztartályt(7) **(6 dl vízbe 3 db négyszög alakú pasztilla „Entkalkungstabletten”)**, tegye vissza a helyére. A négy zöld lámpának(1,2,3,4) Kell villognia. Tegyen egy poharat a gőzcső(14) alá, majd nyissa ki a víz-Gőzcsapot(12). A program elindul, villog a 8. számú lámpa. Pár perc múlva leáll, és villog a négy zöld lámpa (1,2,3,4). Zárja el a víz-gőzcsapot. A program folytatódik, villog a 8. számú lámpa.
5. Leáll a program, villog a csepptálca(6) lámpája. Ürítse ki a tálcákat, tegye vissza, és nyomja meg a karbantartó gombot. A program folytatódik, amíg a tartályból(8) el nem fogy a sav. **!!! Hagyni kell kiürülni !!!**
(amíg a tálcát ki van emelve a gépből (minimum 10mp), villog a lámpa, ha visszahelyezi a tálcát, a lámpa nem világíthat!)
6. A savazás végén világít a víz(5), és a csepptálca(6) lámpája. Ürítse ki a tálcákat, mossa ki a víztartályt, töltse fel tiszta vízzel, tegye a helyére.
(amíg a tálcát ki van emelve a gépből (minimum 10mp), villog a lámpa, ha visszahelyezi a tálcát, a lámpa nem világíthat!)
7. A program megismétli a 4,5,6. pontot, de vízzel, és sokkal gyorsabban.
8. A program végét az öblítő lámpa (4) jelzi. A karbantartó gomb(4) megnyomására Egy öblítést végez, ami után a 8. számú lámpa már nem világíthat.

JURA szervíz:

Tóth László
8921 Zalaszentiván,
Kossuth Lajos u. 41.

Tel.: +36 / 30 / 622 - 8113
E-mail: tothlac77@freemail.hu

Telephely
8900 Zalaegerszeg, Csácsi út 24.

Web: <http://jura-kavegepek.com>, <http://hasznaltkavegep.com>